取付順序（付則）

●取り付け・組み付けに関するご注意

・必ずエンジンが冷えている事を確認してから作業に取りかかって下さい。
・構成部品を確認して下さい。
・各部品に異物の混入がないよう、確認の上取り付けて下さい。
・作業終了後の点検は、必ず行って下さい。

●ゴムパッキンの取り付け（下記図面を参照して下さい。）

・ゴムパッキンには長側面と短側面がありますのでご注意下さい。
・ゴムパッキンの溝部にエアフィルターフレームをはめ込んで下さい。
・正しく装着できているか確認して下さい。（正しく装着できていない場合、埃や塵などが混入し、故障の原因となりますので十分ご注意下さい。）
・この注意書き以外の装着を行った為に発生した不具合、事故、破損等については、当社は一切責任を負いません。
・取り付け作業に関しましては、車両の整備要領書をご参照下さい。

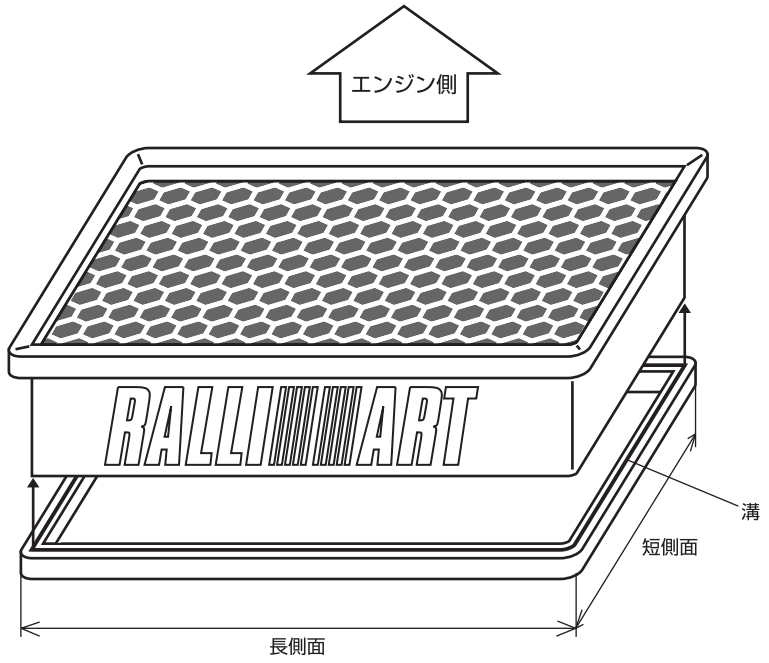

RALLIART

ラリーアート エアフィルター

取付・取扱説明書

株式会社ラリーアート商品をお買い上げ頂きありがとうございます。

この取付・取扱説明書をよくお読みになり、当商品の内容をご理解された上で取付・取扱いを正しく行い、ご使用下さいますようお願い致します。

また、今後のメンテナンスの為に、この取付・取扱説明書は、お客様のお手元に置かれ、大切に保管しておいて下さい。

注意事項とお願い

●この取付要領書には次のマークを使用しています。

⚠注意 は特に重要な事項です。
必ず読んでお守り下さい。

⚠注意 … 安全の為に必ず守って頂きたいこと。
守らないと障害や事故につながる恐れがあります。

アドバイス… 取付の為に守っていただきたいこと。

●記載事項に従わない取り付けを行った場合は、当商品の機能等を阻害するばかりではなく、車両等の不具合につながる恐れもありますので、絶対に行わないで下さい。
●当商品は取付時・取付後に発生した、いかなる不具合につきましては、責任を負いかねますのでご了承下さい。

この取付・取扱説明書は必ずお客様に渡して下さい。（大切に保管して下さい。）

お客様へ

■取扱い上の注意

⚠注意

1. 当商品は適用車種以外には絶対に使用、取付をしないで下さい。破損や事故の原因となる事があります。
2. 当商品の加工、分解は絶対に行わないで下さい。
3. 当商品を装着後、運転中に異常が発生した場合は、直ちに車両を止めて整備工場にて点検を受けて下さい。そのまま走行を続けますと、車両の破損や事故につながる恐れがあります。
4. 当商品は取付状態も含め、いつも正常な状態を保つよう必要に応じて車両の点検を行って下さい。当商品の劣化軽減及びエンジン保護の為にも､10000km毎の清掃メンテナンスと50000km毎の交換は必ず行って下さい。但し、メンテナンスや交換の時期は、車両の使用頻度、使用用途により異なりますので、使用条件に応じて清掃、交換を行って下さい。
5. 清掃作業は、当商品の金網側より圧縮空気を吹付け、ほこり、汚れ等を飛ばして下さい。また汚れがひどい場合や、油分が付着した場合は、中性洗剤の溶水で洗浄し、充分に乾燥させて下さい。揮発性の溶剤や乾燥時の電熱器などの使用は、フィルター部のスポンジを痛める恐れがありますので、絶対に行わないで下さい。
6. 劣化、破損などにより、本来の状態を維持していない場合は、速やかに交換を行って下さい。
7. 商品のクレームにつきましては原則として応じかねますのでご了承ください。

■部品適応表

当商品装着は、次の適応表に合ったもので行って下さい。

SPORTS AIR FILTER

適合商品	車両名	型　式	適合純正品番
	ランサーEVO4～7	CN9A, CP9A, CT9A	MR188657 MR481794 MR552951
	セディア/セディアワゴン	CS2A, CS5A, CS5W	MR481794 MR552951
	ディオン	CR5W, CR6W, CR9W	
RA188657S3	ディンゴ	CQ1A, CQ2A, CQ5A	
	ランサー/ミラージュ系	CJ1A, CJ2A, CJ4A, CK1A, CK2A CK4A, CK6A, CL2A, CM2A, CM5A	
	パジェロイオ	H61W, H62W, H66W, H67W H71W, H72W, H76W, H77W	
	エアトレック	CU2W, CU4W	MR552951
RA993226K1	コルト	Z25A, Z26A, Z27A, Z28A	MR993226
RA968396K1	eKワゴン/eKスポーツ	H81W	MR968396

上記品番適合表は2002年11月現在のものです。

構成部品（取り付け前に部品が揃っているか確認して下さい。）

エアフィルター（１個）

取付上の注意

⚠注意

1. 当商品が正しく装着されていませんと、エンジン破損の原因となります。
2. 当商品の装着は、エンジンを停止し、エンジンルーム内が冷えてから作業を行って下さい。

取付順序

1. 元のエアフィルターを取外して下さい。

アドバイス

エアフローセンサー付車の場合は、配線が切断する恐れがある為コネクタを取外してから行って下さい。

2. 当商品の金網側をインテークマニホールド側にして､フィルターボックスに挿入し取付けて下さい。

〈参考図〉

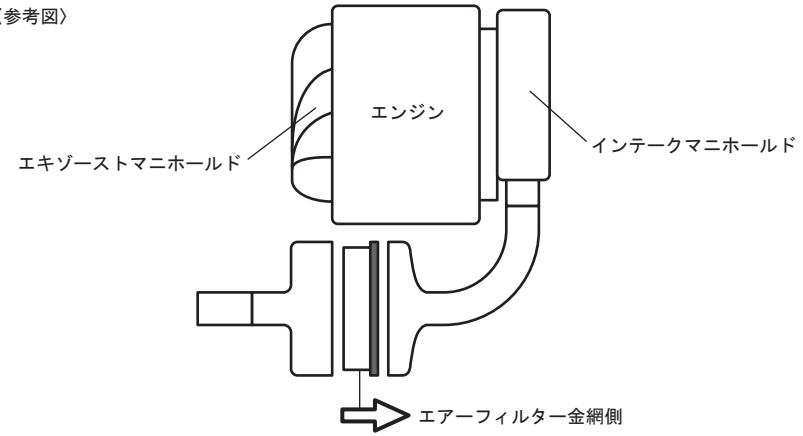

アドバイス

エアフローセンサー付車の場合は、コネクタを取付けて下さい。